


# リチウムイオン電池パック

# 取扱説明書(保証書付)

この度は、DANKE LPT-200 リチウムイオン電池パックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本器を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。

本器はDANKE LPT-100 リチウムイオン電池専用 充電器 (別売) とDANKE リチウムイオン充電式シリーズの専用電池パックです。以外には使用できません。

#### 本 体

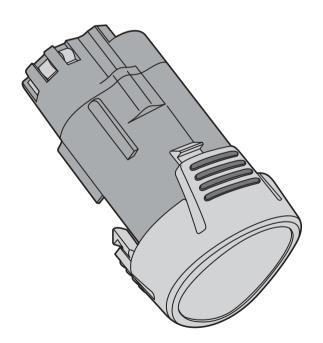

# 電池パックを長持ちさせるには

- ・工具の力が弱ってきたと感じたら早めに充電してください。
- ・満充電した電池パックを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度が10~40℃の範囲で行ってください。
- ・使用直後の電池パックは熱いので冷えてから充電してください。
- ・冷えた電池パックは温まってから充電してください。
- ・満充電しても初期の半分程度しか作業ができなくなった電池パックは寿命です。

#### 本器対応の充電器

#### ● DANKE LPT-100 リチウムイオン電池専用充電器(別売)

充電器 10.8V用 1500mA

## 仕 様

蓄	電	リチウムイオン電池パック	
電	圧	10.8V	
容	量	1300mAh	
重	量	約167g	
サイ	ズ	長さ 約45mm×幅 約48mm×高さ 約78mm	

# 発売元 株式会社プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440 Eメール: info@musashi-mfg.com



## 安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを 説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

- ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。下記は絵表示の一例です。
- ■お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内 容しを示しています。



「けがや財産に損害を受ける危険 性がある内容 |を示しています。



このような絵文字表示は、気 をつけていただきたい「注 意喚起 | 内容です。



このような絵文字表示は、し てはいけない「禁止 | 内容で す。



このような絵文字表示は、必 ず実行していただく「強制 | 内容です。

## 警告

#### 雷源コードやプラグを

破損させない





電源コードを破損する、無理に曲げ る、加工するなどしない。また、重いも のを乗せる、挟み込むなどしない。 火災、感雷、故障のおそれがあります。

AC100V以外の電源電圧 では使わない



エンジン発電機、変圧 器は使用しない。

火災、感雷、故障のおそれがあります。

#### 雨中で使用をしない



- 水につけたり、水をかけ
- ・濡れた手で使用しない。 ・湿った場所で、濡れた場 所で使用しない。

感雷のおそれがあります。

#### 雷が鳴りだしたら、使用を 中止し、電源プラグをコン セントから抜く







火災、感電、故障のおそれがあります。

#### 濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない





感電のおそれがあります。

#### 子供だけで使わせない



事故やけがのおそれがあります。

#### 雷池パックを火中に投入 しない



破裂したり、有害物質のでるおそれが あります。

#### 電池パックの端子を短絡 させない



釘袋等に入れると、短 絡して発煙、発火、破裂 等のおそれがあります。

発火、破裂等のおそれがあります。

#### 充電器を分解したり、修理 改造をしない



発火、破裂等のおそれがあります。

#### 異常が起こったら、使うの をやめ、雷源プラグを抜く



煙が出る、異常に熱い、 においや異常音などが するときは電源プラグを ただちに抜いてください。

火災、感電、故障のおそれがあります。

#### 電源プラグのほこり等を 取る



プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。 プラグは時々点検して ください。

絶縁不良やショートで火災、感電のお それがあります。

#### 雷源プラグは、根元まで しっかりと差し込む



プラグは時々点検してください。

接触不良で火災、感電のおそれがあり

子供に触れられない場所に 保管する、水のかからない 湿気のすくない場所に保管



事故やけがのおそれが あります。

雷池パックの液が目に入っ たら直ちにきれいな水で洗 い、医師に治療を受けてく ださい



事故やけがのおそれが あります。

専用の充電器で専用の電 池パックを使用する 他の充雷器や他の雷池パ ックを使用しない



発火、破裂等のおそれ があります。

周囲の温度10℃未満、また 40℃以上は充雷しない



電池パックや充電器を充 電中に、布など覆わない。

発火、破裂等のおそれがあります。

電池パックをDANKEリチウ ムイオン充電式シリーズ(別 売)に差し込む前に本体のス イッチが切れているか確認 する



事故やけがのおそれが あります。

使用時間が極端に短くな った電池パックは使用し ない



必ず守る

雷池パックは買い求めの販売店で購 入してください。

充電しない時はコンセント から雷源プラグを抜く



充電完了したらそのまま 放置せずにコンセントか ら雷源プラグを抜く。

発火、破裂等のおそれがあります。

充電器を誤って落としたり 衝撃を与えた時は割れ、変 形がないかよく点検する



事故やけがのおそれが 必ず守る あります。

可燃性の液体やガスのある 場所での充雷をしないでく ださい



爆発や火災のおそれが あります。

# 注意

ご使用前に充電器の電源コード、本体の部 品が損傷していないか点検する



必ず守る

火災、感電、故障のおそれがあります。

本取扱説明書およびDANKEリチウムイオ ン充電式シリーズの取扱説明書をよくお読 みいただき、正しくお使いください 他の人に貸す場合は、いっしょに取扱説明 書もお渡しください



誤った使い方をしますと事故やけがのおそれがあ ります。 必ず守る


# 充電のしかた

#### 注 意

- ・本器 DANKE LPT-200 リチウムイオン電池パックは DANKE LPT-100 リチウムイオン電池専用 充電器 (別売) で充電してください。
- ・直流電源やエンジン発電機、変圧器で充電を使用しないでください。
- ・屋外で充電する時は雨中では充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度10~40℃の範囲で使用してください。
- ・充電後は充電器の電源プラグを抜いてください。

#### 充 電

- ①コンセントにリチウムイオン電池 専用充電器(別売)の電源プラグ を差し込みます。
  - ※緑のランプが点灯します。
- ②③電池パックをガイドに合わせ底に あたるまでしっかり押し込みます。
  - ※充電ランプが点灯します。下記の充電ランプ 表示を確認してください。
  - ④充電後は電源プラグをコンセント から抜きます。(充電時間は約1時 間です。)

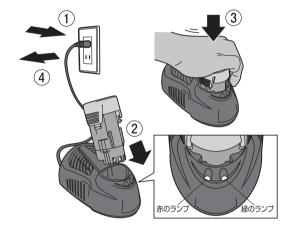

#### **充電ランプ表示** (コンセントに電源プラグを差し込みます。)

電池パックの状態		ランプの状態		充電の状態			
電池パックを充電器 に挿入している		緑の点滅	$\Rightarrow$	充電中(充電時間は約1時間です。)			
		緑の点灯		充電完了			
		赤の点滅	<b>-</b>	充電不可電池パックが充電器に正しく挿入されていない※電池パックを挿入し直しても点滅が消えないときは異常です。直ちに電池パックを抜いてください。			
		赤の点灯	-	電池パックが熱い又は、冷たいの で適温になってから充電を開始し ます。(約10℃~約40℃適温) ※電池パックを抜き、適温になってから挿入し てください。			
電池パックを充電器 に挿入していない	<b></b>	緑の点灯	<b></b>	通電中待機			
充電が完了したら電源プラグを抜いてください							